


Guide d'utilisation rapide de la série 1X-F


Si on entend le buzzer

Déterminer la cause du buzzer

Si le buzzer résonne et que les LED Alarme feu clignotent ou sont fixes, une alarme incendie est présente.

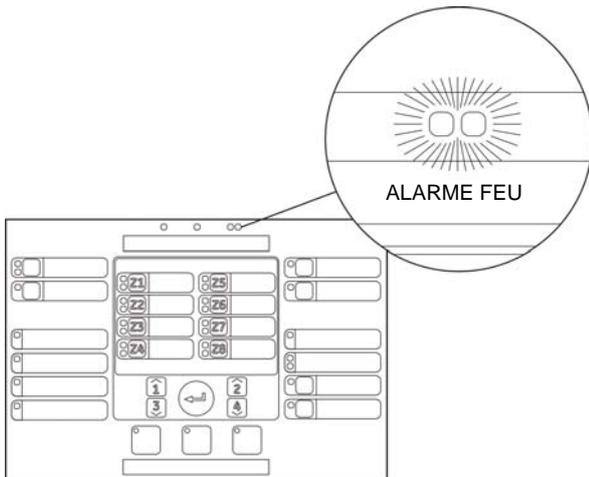

Si le buzzer résonne et que la LED Dé rangement est fixe, un dérangement est présent.

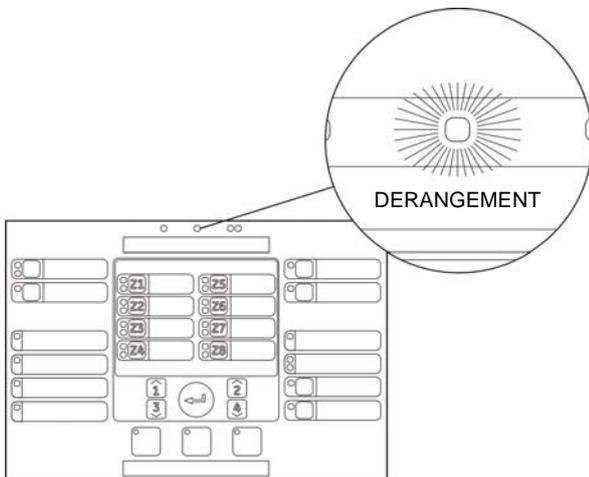


AVERTISSEMENT : en fonction de la configuration du système de la centrale de détection incendie, le buzzer peut être la première indication d'une alarme incendie.

En cas d'alarme incendie

1. Déterminer le site de l'incendie

Vérifier le site de l'incendie, indiqué par la LED d'alarme de zone.

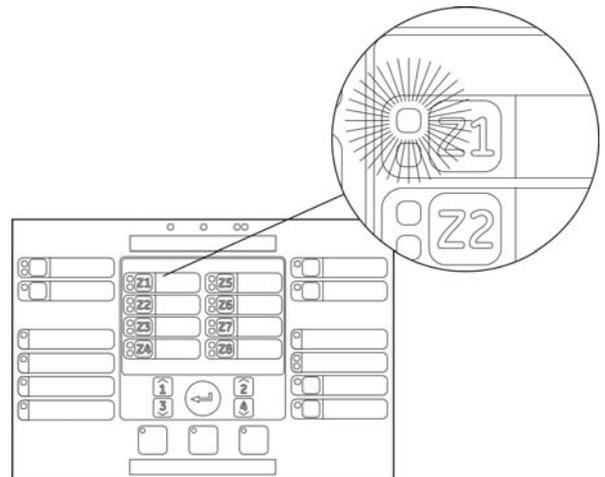

Si la LED Alarme feu et la LED d'alarme de zone clignotent, l'alarme incendie a été activée par un détecteur. Si elles sont fixes, l'alarme incendie a été activée par un bouton-poussoir d'alerte.

2. Vérifier l'alarme incendie

Si nécessaire, analyser l'emplacement de l'alarme incendie pour confirmer qu'il s'agit bien d'une véritable alarme.

En fonction de la configuration du système d'alarme incendie, vous avez jusqu'à dix minutes pour analyser l'alarme avant l'activation des sirènes et autres appareils de notification d'alarme.

3. Activer les sirènes


Si l'alarme incendie est vérifiée, il faut intervenir comme suit pour activer les sirènes et les autres appareils de notification d'alarme immédiatement :

Pousser le bouton-poussoir d'alerte le plus proche.

— ou —

Appuyer sur le bouton Evacuation start/stop sur la centrale de détection incendie.



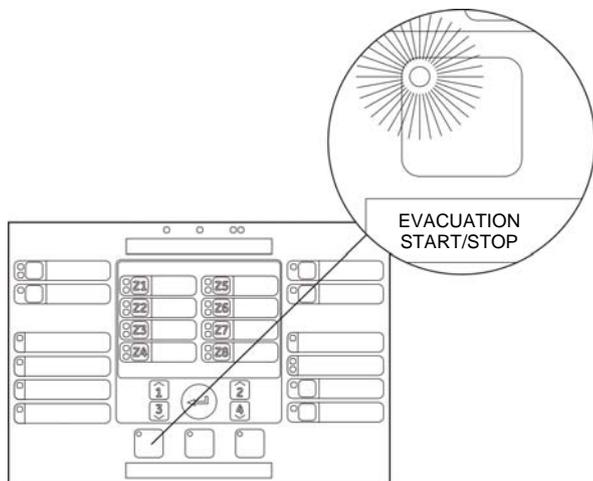

Pour plus de détails

Le présent document comporte les instructions de base pour le fonctionnement de la centrale de détection incendie à suivre en cas d'alarme incendie ou d'indication de dérangement. Pour le fonctionnement détaillé, se reporter au guide d'utilisation.

Informations sur la maintenance

Contrôler et tester le système d'alarme incendie conformément à toutes les exigences et réglementations applicables.

Pour contacter le service

Nom : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

4. Quitter le bâtiment


Une fois que l'alarme incendie a été confirmée et qu'elle a été activée, le bâtiment sera abandonné en suivant la procédure d'évacuation de la société.

En cas de dérangement

AVERTISSEMENT : ne jamais arrêter le buzzer sans d'abord analyser la cause du signal d'avertissement.

1. Arrêter le buzzer

Pour arrêter le buzzer, appuyer sur Arrêt buzzer.

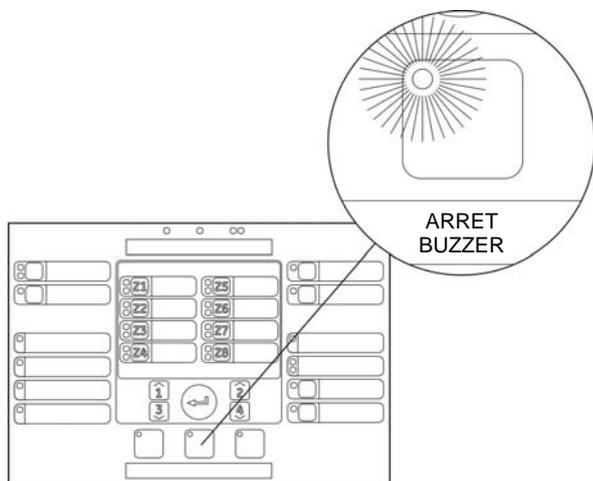

La LED Arrêt buzzer s'allume et le buzzer s'arrête. De nouveaux événements d'alarme ou de dérangement réactiveront le buzzer.

2. Contacter l'installateur

Contactez immédiatement l'installateur pour analyser le dérangement et y remédier.